


Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung für elektronischen Haushaltszähler (eHZ)

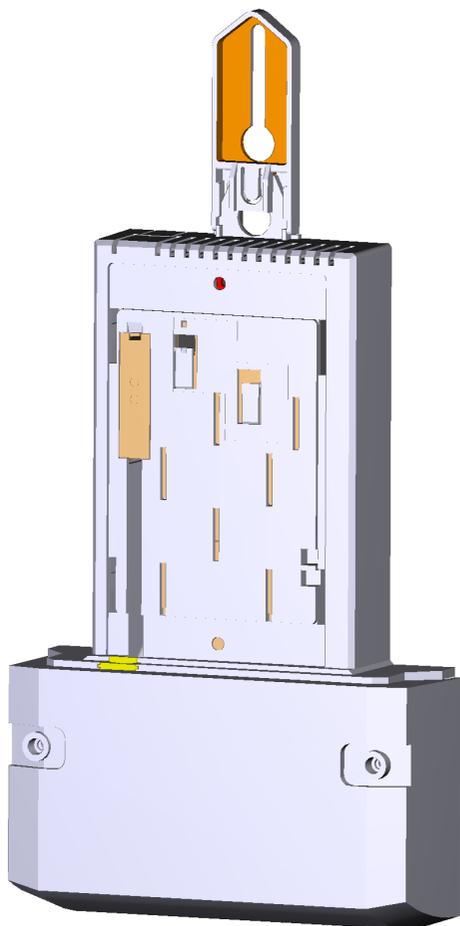


Holley BKE (eHZ-Adapter) entspricht DIN V VDE V 0603-5 und dient der Aufnahme von elektronischen Haushaltszählern (eHZ) gemäß VDN-Lastenheft. Der Adapter wird mit den schrankseitig vorhandenen Schrauben wie ein herkömmlicher Zähler auf dem Zählerkreuz befestigt.

Kontakt

Holley Technologie GmbH




Angerburger Allee 43
14055 Berlin
www.holleytech.de

Haibo Wang
+49 174 9839 556
haibo.wang@holleytech.de

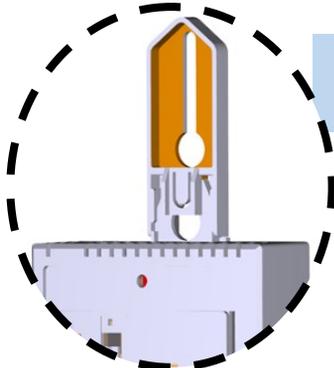


Optionale Aufhängeösen für verschiedene Zählerplätze

Richtungsverstellbare Isolierplatte zum Öffnen oder Schließen des OKK-Kanals.

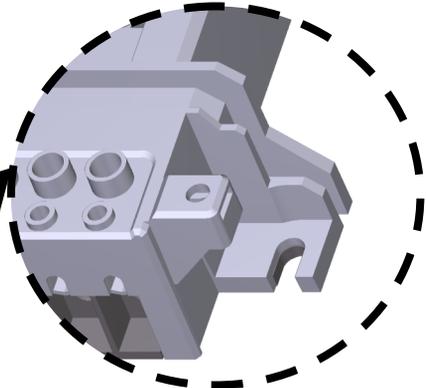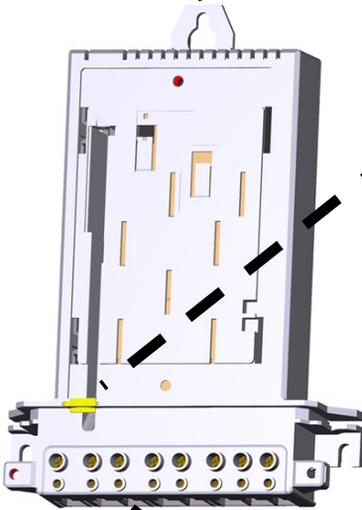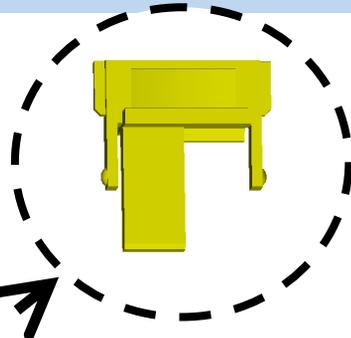


Öffnung der Befestigungspunkte nach unten, einfacher die BKE festzulegen.

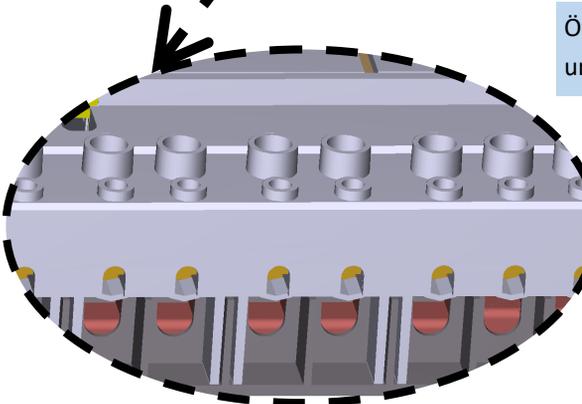

Unverlierbare Schraube, Käfigklemmen, Zusatzklemmen entsprechend allen Phasenklemmen, Hoher Schraubenlochrand für Finger-sicherheit und gegen die Kurzschlussgefahr.



Abmessung

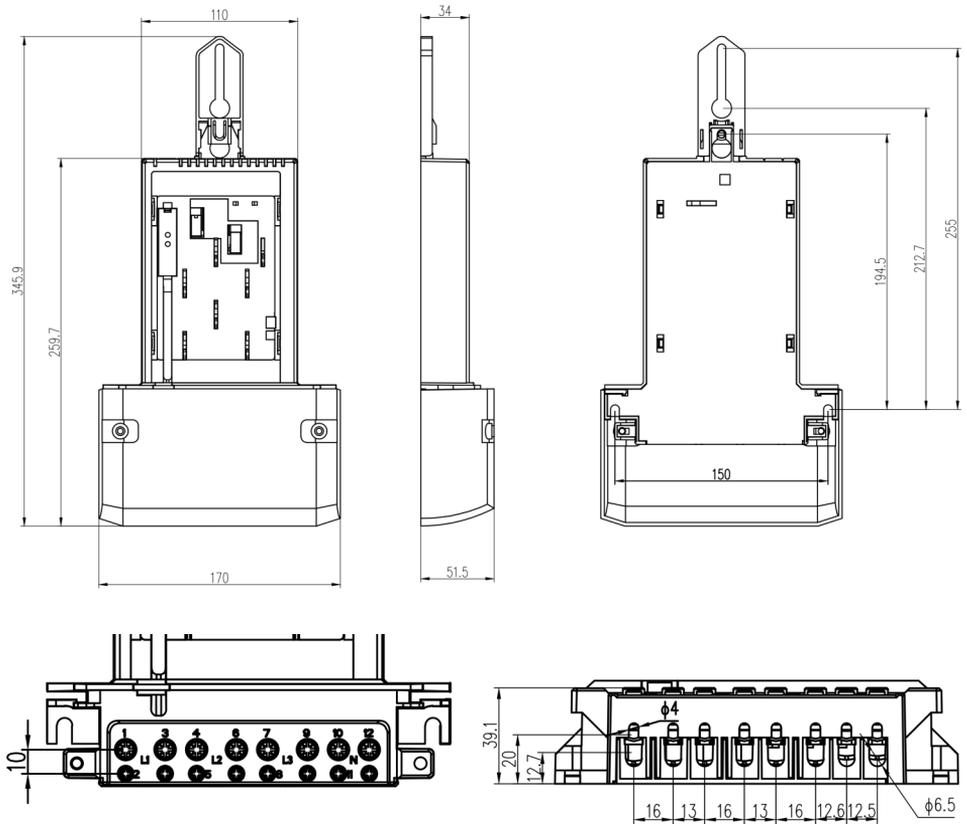

Features

- ◆ Klemmenart, Käfigzugfeder (viereckig) mit 6,5 mm;
- ◆ Klemmbrettschrauben als Pozidrive-Schrauben (PZ 2 und PZ 1) verwenden;
- ◆ Die unteren beiden Befestigungspunkte des BKE-A sind nach unten ausgerichtet und geöffnet;
- ◆ Aufsteckbarer Verlängerungsadapter für obere Befestigungspunkt;
- ◆ Zwei Variante der Höhe vom Klemmdeckel, 100mm und 70mm;

Montage

Montage vom OKK-Kommunikationskopf

Um OKK zu montieren, müssen der Klemmendeckel und die Richtungsverstellbare Isolierplatte zuerst demontiert werden. Nach Montage vom OKK in den Kanal, kann die Isolierplatte mit Öffnung gegen den Kanal wieder montiert werden.



Montage und Abnehmer vom eHZ

BKE kann durch der integrierten Blindplatte als 3 Arbeitsmodule eingestellt werden, Sperr-, Einsetz- oder Parkeinsetzstellung. Bei der Sperrstellung kann die Blindplatte plombiert werden.

Um eHZ zu montieren, muss BKE zuerst als die Einsetzstellung eingestellt werden. Zähler einsetzen, bis zum Anschlag nach unten verschieben und wieder plombieren. Zähler ist jetzt in Betrieb.

Plombierstange des Zählers öffnen. Zähler bis Anschlag nach oben verschieben und herausnehmen.

