



Benutzerhandbuch

Drehstromzähler EHZ541(i)

(Version 2.0)

Holley Technology Ltd.

No.181 Wuchang Avenue
310023 Hangzhou, China
Tel.: +86 571 89300881
E-Mail: info@holleytech.de
<http://www.holleytech.de>

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise	1
2 Vorwort.....	2
3 Allgemein.....	3
3.1 Geräteausführungen	3
3.2 Gehäuseelement	4
3.3 Zugriffssicherung	5
3.4 Leistungsschild.....	6
4 Technische Daten.....	8
4.1 Prüf-LED.....	9
4.2 Messrichtigkeitshinweise	9
4.3 Hardware	9
5 Montage	10
5.1 Anschlussbild	10
6 LC-Display.....	11
6.1 LCD-Segmente.....	11
6.2 Anzeige des Betriebs.....	12
7 Schnittstelle.....	14
7.1 INFO Schnittstelle.....	14
7.2 MSB Schnittstelle	16
7.3 LMN Schnittstelle	17
8 Tarifsteuerung.....	18
8.1 Konfiguration der Doppeltarif-Funktion.....	18
8.2 LMN-Kommando zur Tarifumschaltung	18
8.3 EDL21-Tarifsteuermodul	19
9 Bedienung des Zählers mit der optischen Taste.....	20
10 Messung	28
10.1 Saldierender Messmodus	28

1 Hinweise

Sicherheitshinweise

Die Montage, Installation und Deinstallation des Zählers darf ausschließlich durch eine zertifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Für Ihre eigene Sicherheit und um Schäden am Gerät zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsinformationen. Generell gelten die ortsüblichen Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen.



GEFAHR!

Der unsachgemäße Umgang, mit spannungsführenden Teilen, kann zu lebensgefährlichen Verletzungen und Unfällen führen. Vor Installationsbeginn muss der Strom für den Hauptschutzschalter abgeschaltet werden. Falsche Beschriftungen an Sicherungen oder Leistungsschutzschaltern können zum versehentlichen Abschalten der falschen Anlage führen. Dies hätte zur Folge, dass die Anlage an der gearbeitet wird, weiterhin unter Spannung steht. Das Überprüfen auf Spannungsfreiheit erfolgt durch ein geeignetes Messgerät.

Garantiehinweise

Beschädigungen am Zähler dürfen nur vom Hersteller repariert werden. Garantieansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn der Zähler nicht geöffnet und die Plombe unbeschädigt ist. Alle Garantie- und Gewährleistungsrechte erlöschen bei Öffnen des Geräts. Das Gleiche gilt bei Beschädigungen durch äußere Einwirkungen.

Der Zähler ist wartungsfrei.

Richtige Entsorgung dieses Produkts

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diesen Zähler bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um eine nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.



Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Gemäß Richtlinie 2012/19/EU weist die Kennzeichnung auf dem Zähler, Zubehör oder Literatur darauf hin, dass der Zähler und sein elektronisches Zubehör nach Beendigung der Arbeit nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Disclaimer

Diese Beschreibung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Daten in diesem Handbuch werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Revisionen enthalten.

2 Vorwort

Produkte, die in diesem Produkthandbuch beschrieben sind, wurden für den deutschen Markt entwickelt und erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen sowie Normen und normative Dokumente. Wesentliche davon sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet:

Norm	Erläuterung
IEC 62052-11	Wechselstrom-Elektrizitätszähler - Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen - Teil 11: Messeinrichtungen
IEC 62052-31	Wechselstrom-Elektrizitätszähler – Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen
IEC 62053-21	Wechselstrom-Elektrizitätszähler - Besondere Anforderungen. Teil 21: Elektronische Wirkverbrauchszähler der Genauigkeitsklassen 1 und 2
IEC 62056-21	Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 21: Direct local data exchange
SML 1.04	SML – Smart Message Language
EN 50470-1	Wechselstrom-Elektrizitätszähler; Allgemeine Anforderungen, Prüfungen und Prüfbedingungen - Messeinrichtungen (Genauigkeitsklassen A, B und C); Deutsche Fassung EN50470-1:2006 Berichtigung zu DIN 50470-1 (VDE 0418-0-1):2007-05
EN 50470-3	Wechselstrom-Elektrizitätszähler; Besondere Anforderungen – Elektronische Wirkverbrauchszähler (Genauigkeitsklassen A, B und C); Deutsche Fassung EN 50470-3:2006
DIN 43857-2	Elektrizitätszähler in Isolierstoffgehäusen für unmittelbaren Anschluss bis 60 A Grenzstrom Hauptmaße für Drehstromzähler
EN 60999-1	Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter; Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm ² bis einschließlich 35 mm ²
Richtlinie 2014/32/EU	RICHTLINIE 2014/32/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt
Lastenheft Funktionale Merkmale	VDE/FNN-Hinweise, Lastenheft Basiszähler funktionale Merkmale, Version 1.3(11/2016)
Lastenheft EDL	VDE/FNN Lastenheft EDL Elektronische Haushaltszähler, funktionale Merkmale und Protokoll, Version 1.2(11/2016)

3 Allgemein

3.1 Geräteausführungen

In diesem Kapitel werden Optionen des Stromzählers der Bauform EHZ541 aufgelistet. Diese Optionen bilden dann eine vollständige Typbezeichnung des Zählers ab. Der individuelle Zähler kann durch eindeutigen Merkmalen wie z.B. maximalen Strom, dem Tarif oder der Datenschnittstelle definiert werden. Mit der zusätzlichen Typnummer wird die Ausführungsvariante vom EHZ541 Drehstromzähler vollständig definiert.

EHZ541 - (i) * * *
1 2 3 4 5




Nr.	Merkmal	Erläuterung
1	Drehstromzähler	EHZ541: Bauform
2	Kommunikation mit SMGw	leer: durch separaten BAB (i): direkt, BAB wird integriert
3	Stromrichtung	B: Bezugszähler mit Rücklaufsperr L: Lieferzähler mit Rücklaufsperr Z: Zweirichtungszähler S: Lieferzähler, saldierend ohne Rücklaufsperr
4	Tarif	E: Einzeltarif D: Doppeltarif
5	Optionale Spezifikationen	L: zusätzliche LoRaWAN-Schnittstelle E: zusätzliche eINFO-Schnittstelle

Die Stromrichtungsart wird als die Werkeinstellung fest konfiguriert und darf in der Verwendung nicht mehr geändert werden. Die Doppeltariffunktion ist gleich wie andere im FNN-Lastenheft Basiszähler festgelegte Funktionen einstellbar. Der Messgeräteverwender kann durch LMN-Schnittstelle aktivieren oder deaktivieren.

Beim Basiszähler EHZ541-i wird die Funktion der Konformitätsbewertung direkt mit LMN-Schnittstelle gemäß „FNN Lastenheft Basiszähler“ durchgeführt, aber bei der mME EHZ541 muss die Funktion mit dem zusätzlichen Kommunikationsadapter „BAB-01“ zusammen durchgeführt werden.


3.2 Gehäuseelement

Nr.	Erläuterung	Nr.	Erläuterung
1	LED-Impulsausgang	6	Haltekrallen
2	Optische Bedientaste	7	MSB Datenschnittstelle (EHZ541)
3	INFO Kundenschnittstelle		LMN Datenschnittstelle (EHZ541-i)
4	Zweizeilige Displayanzeige	8	Kontaktmesser
5	Plombierstab	9	Verschiebesperre

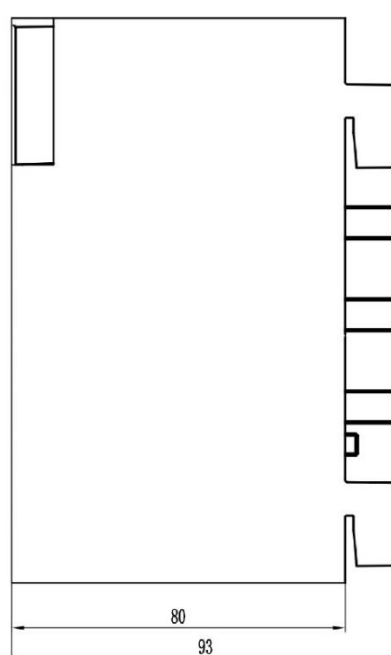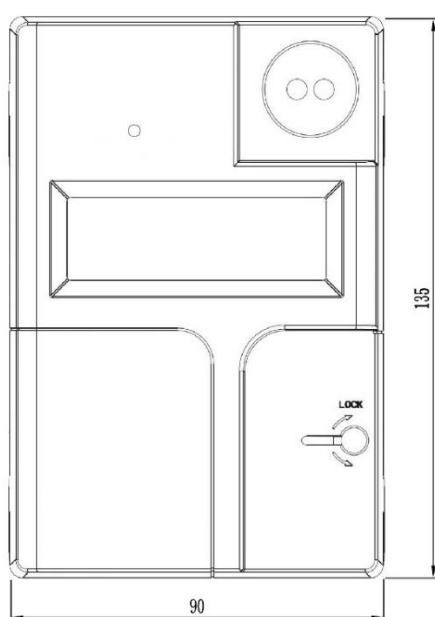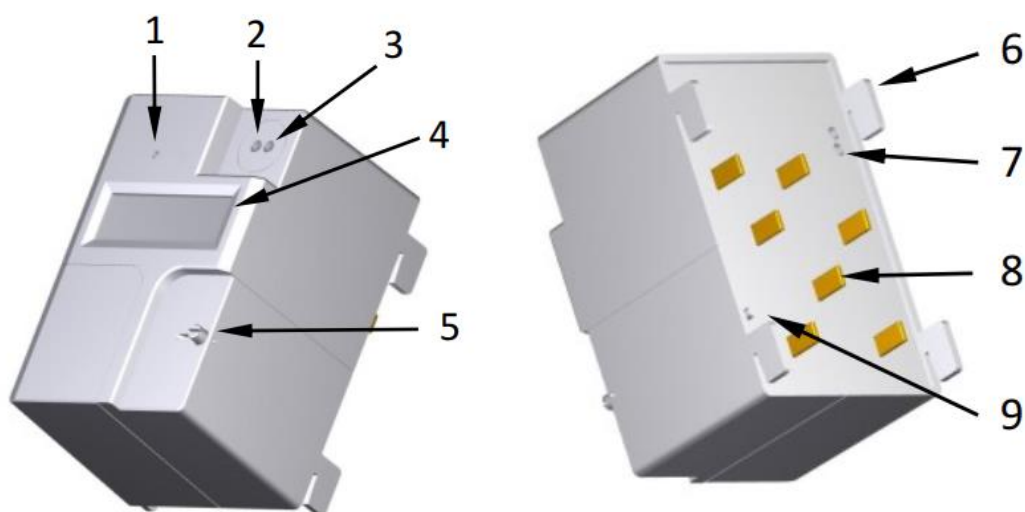

3.3 Zugriffssicherung

Der elektronische Zähler besteht aus zwei Gehäuseteilen. Das Unterteil wird mit dem Oberteil in der Endmontage durch 4 Schrauben miteinander verbunden. Diese Schrauben werden durch ein Siegel verplombt.

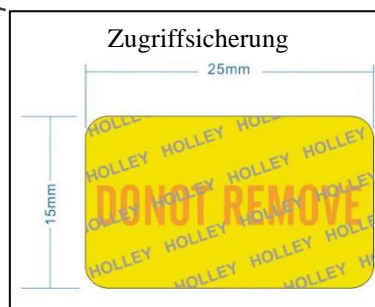


Benutzersicherung nach Einbau in die Kontaktiereinrichtung



Freifläche für nationales Prüfiegel

3.4 Leistungsschild

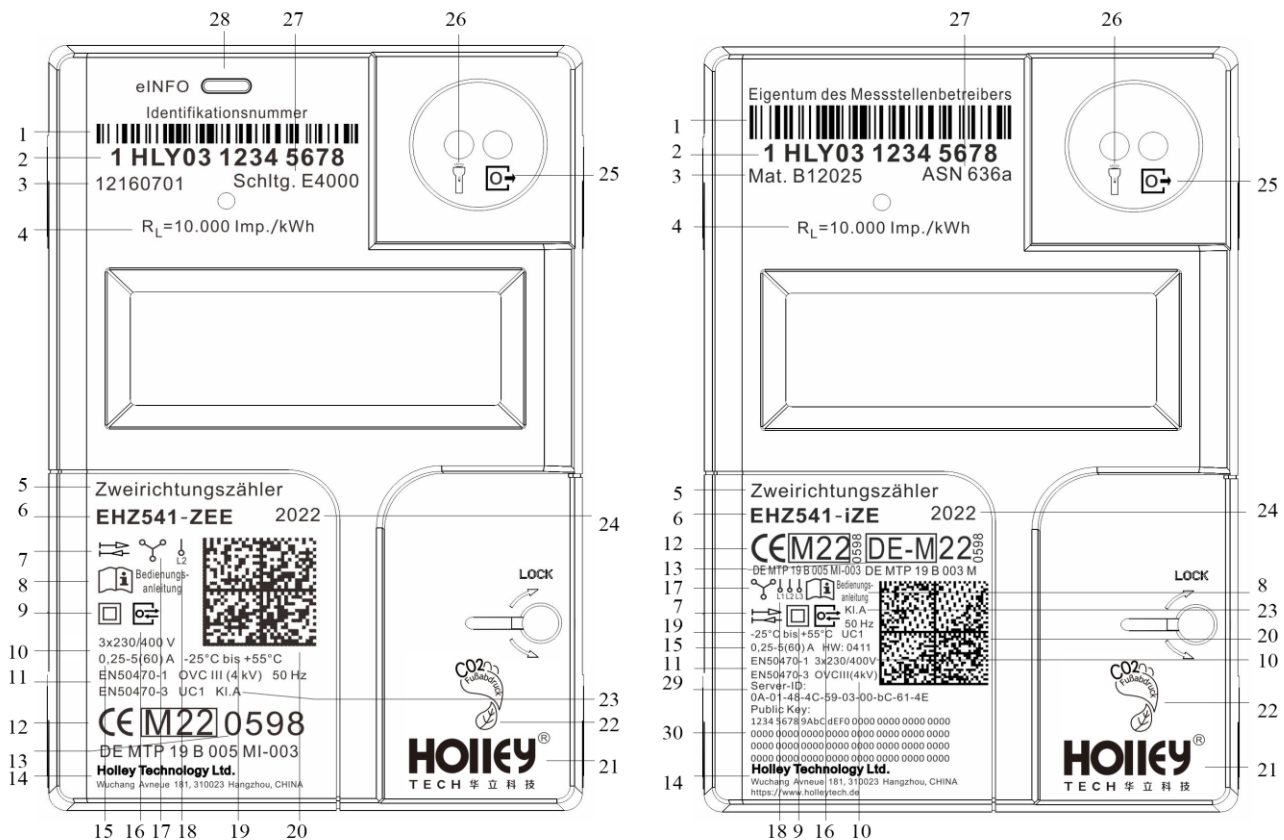

Nr.	Erläuterung	Nr.	Erläuterung
1	Barcode nach DIN 43863-5	2	Zählernummer
3	Artikel-Nr. vom Kunden	4	LED-Impulskonstante
5	Zählertyp	6	Bauform
7	Stromrichtung: Zweirichtungszähler Variante 2:  Rücklaufsperrung	8	Bedienungsanleitung
9	Schutzklasse II	10	Anschlussbedingungen
11	Normen	12	CE-Konformitätskennzeichen
13	MID-B Zertifikat	14	Adresse des Herstellers
15	Strombereich	16	LMN Kommunikation
17	Drehstromzähler	18	Wechselstromzähler

Nr.	Erläuterung	Nr.	Erläuterung
19	Temperaturbereich	20	2D-Barcode
21	Logo vom Hersteller	22	CO ₂ - Fußabdruck (Carbon Footprint)
23	Messgenauigkeit	24	Baujahr
25	Draht MSB-Schnittstelle	26	Optische Taste
27	Schaltungsnummer	28	Optionale eINFO-Schnittstelle
29	Server-ID	30	Public Key

4 Technische Daten

Merkmale	Erläuterung
Anschlussart	3p4w / 2p3w / 1p2w
Frequenz	50Hz
Nennspannung	3*230/400V 1*230V auf L1, L2, L3
Strom I_{\min} - I_b (I_{\max})	0.25-5(60) A
Anlaufstrom	$0.004 \cdot I_b = 0.02$ A
Übergangsstrom (I_{tr})	$10\% \cdot I_b = 0.5$ A
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV, EN 50470-1/3
Kurzschlussfestigkeit	$30 I_{\max}$, EN 50470-1/3
Leistungsaufnahme	Strompfad: <0,2VA Spannungspfad: <0,5W
Messgenauigkeit	Klasse A (EN50470-1-3)
LED Impulsausgang	10.000 Imp/kWh
Metrologie	Stromrichtung +A: (Einzeltarif) nur 1.8.0; (Doppeltarif) Abwechselung zwischen 1.8.1 und 1.8.2 Stromrichtung -A: 2.8.0 (Doppeltarif) Abwechselung zwischen 2.8.1 und 2.8.2
LC-Display	Format: Zweizeilig Blickwinkel: 15° (von oben) u. 60° (von links, rechts, unten) Ziffernmaße im Wertebereich: 3,5mm * 8mm (min.) Zifferabmessung im Kennzahlenbereich: 1,9mm * 4,2mm (min.)
Mechanische Umgebungsbedingungen	M1

Merkmale	Erläuterung
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen	E2
Schutzart	IP51
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend, <75% im Jahresmittel gemäß IEC 62052-11, EN 50470-1 und IEC 60068-2-30
Temperaturbereich	-25°C ... +55°C (Betrieb) -40°C ... +70°C (Lagerung)
Lebensdauer	20 Jahre
Verwendungsicherung	Plombe
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Polycarbonate
Abmessungen	135 mm (Länge) * 90 mm (Breite) * 80 mm (Höhe)
Gewicht	Ca. 450g

4.1 Prüf-LED

Die Prüf-LED vom EHZ541(i) beleuchtet das Infrarotlicht. Sie dient der Ausgabe von energieproportionalen Wirkenergieimpulsen und zur Anzeige von Anlauf und Leerlauf. Beim Leerlauf leuchtet die Prüf-LED dauerhaft. Misst der Zähler oberhalb seiner Anlaufschwelle, werden die energieproportionalen Impulse angezeigt. Die Impulskonstante ist 10.000 Impulsen per kWh. Die Genauigkeit vom EHZ541(i) wird über die LED-Impulsausgänge bestimmt.

4.2 Messrichtigkeitshinweise

Für eine eichrechtkonforme Verwendung der LMN-Schnittstelle sind nur die angegebenen Zählertypen mit der dazugehörigen Softwareversionsnummern zulässig. Dazu sind die jeweilig zugelassenen Softwareversionen zu beachten. Die Messwertdaten haben eine Auflösung von 4 Nachkommastellen.

Es ist von allen Beteiligten sicherzustellen, dass die Anforderung aus der PTB-A 50.8, Anhang A3 an die Latenzzeiten und verwendbaren Tarifierungsfällen auch unter der Berücksichtigung mehrerer angeschlossener Kommunikationsadapter an ein Smart-Meter-Gateway eingehalten werden.

4.3 Hardware

Die Hardware der verschiedenen Typvarianten ist identisch zueinander. Die Hardware-Versionsnummer „0411“ wird gemäß der Anforderung vom Kunde am Typenschild angegeben.


5 Montage

Der Einsatz des eHZ ist auf Kontaktiereinrichtungen nach DIN VDE 0603-5 zulässig. Vor dem Einbau ist der eHZ auf Unversehrtheit der an der Gehäuse-Oberschale integrierten Haltekrallen sowie einwandfrei ausgerichteter Messerkontakte der Strom- Ein- und Abgänge zu prüfen. Zähler mit sichtbaren Beschädigungen oder verbogenen Messerkontakten dürfen nicht eingebaut werden! Der Zähler wird mit herausgefahrenem Plombierstab (Schlitz im Drehknopf steht senkrecht bei vertikaler Einbaulage) in die Schlitzaufnahmen des Adapters so tief eingedrückt, bis die Bodenplatte des Zählers auf dem Adapter aufliegt, und dann bis zum spürbaren Anschlag nach unten geschoben. Der Plombierstab wird leicht nach hinten gedrückt und durch eine 90°-Drehung arretiert, nun fluchten die Plombierbohrungen und der Plombierdraht kann eingezogen werden.


5.1 Anschlussbild

Die Tarifschaltung der Doppeltarifvariante wird nur über die rückseitige Datenschnittstelle durchgeführt.

Schltg.: E4100, Doppeltarif

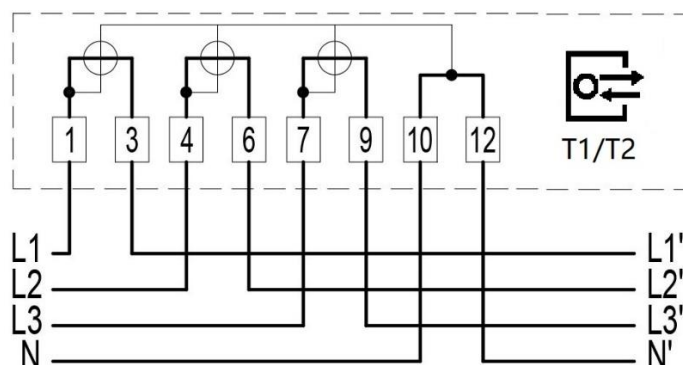


Schltg.: E4000, Einzeltarif

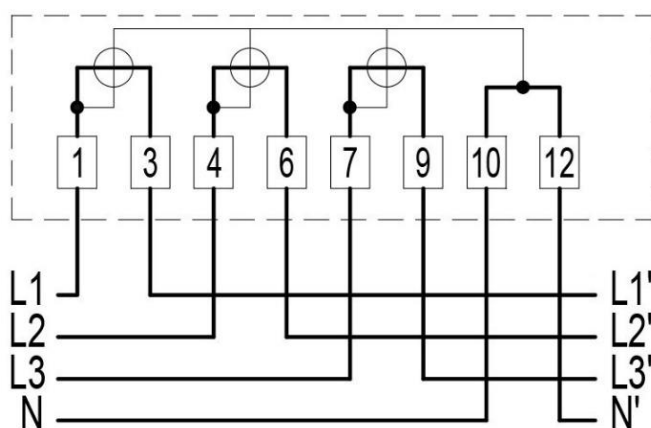

6 LC-Display

6.1 LCD-Segmente

Der Zähler hat ein LC-Display mit zusätzlichen Symbolen zur Kennzeichnung von Messwerten und Arbeitszuständen.

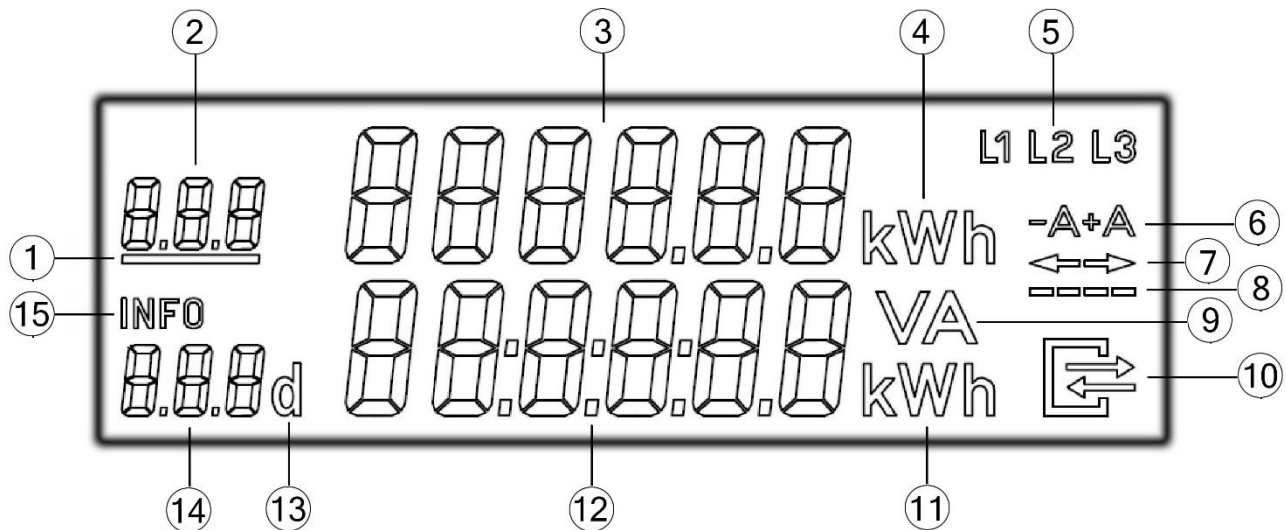


Zeichen Nr.	Erläuterung
1	Anzeige aktiver Tarif
2	OBIS-Kennzahl des Arbeitswertes
3	Anzeige Zählerwerkstand
4	Einheit für Zählerstand
5	Phasenkontrolle
6	Energierichtung
7	Flussrichtung der gemessenen Energie
8	simuliert Läuferscheibe
9	Einheit für Spannung, Strom oder Scheinleistung
10	Symbol für Kommunikation über die elektrische Datenschnittstelle
11	Einheit für Leistung oder historische Werte
12	Anzeige Momentanleistung bzw. Info

13	Abkürzung von „Day“ für historische Werte
14	Symbol des Informationsinhalts
15	Symbol für Infoanzeige

6.2 Anzeige des Betriebs

Der Displaytest bei Spannungswiederkehr für 15 Sekunden. Obere Displayzeile Segmente und untere Displayzeile Segmente blenden abwechselnd 3-mal ein und aus.

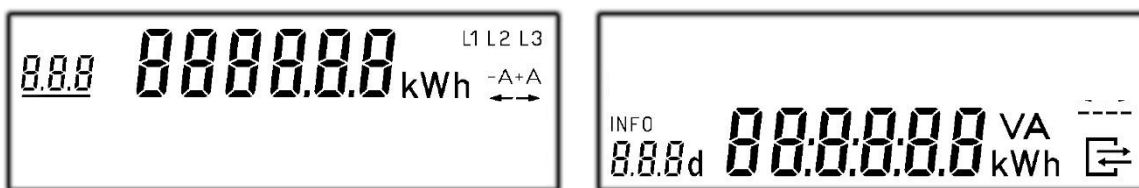

Die Software-Versionsnummer des metrologischen Teils wird mit der dazugehörigen Prüfsumme am Display angezeigt. Die Software-Version wird mit dem Index 1 angegeben.



Die Software-Versionsnummer des internen Kommunikationsadapters wird mit der dazugehörigen Prüfsumme am Display angezeigt. Die Software-Version wird mit dem Index 2 angegeben.




Rollierende Anzeige von abrechnungsrelevanten Werten. Die Anzeige der Momentanleistung in der zweiten Zeile muss durch eine PIN-Eingabe freigeschaltet werden:

Variante Einzeltarif der Stromrichtung +A: nur Register 1.8.0




Variante Doppeltarif der Stromrichtung +A: abwechselnde Anzeige zwischen Register 1.8.1 und 1.8.2

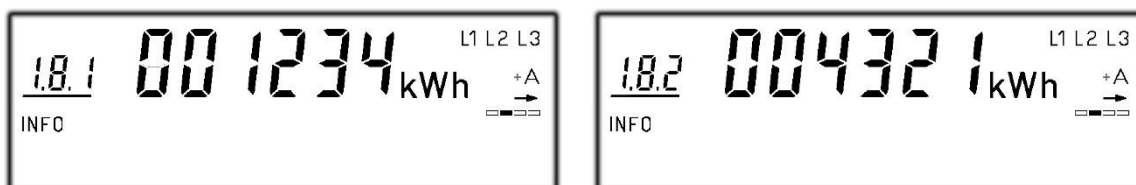

Variante Einzeltarif der Stromrichtung -A: nur Register 2.8.0




Variante Doppeltarif der Stromrichtung -A: abwechselnde Anzeige zwischen Register 2.8.1 und 2.8.2

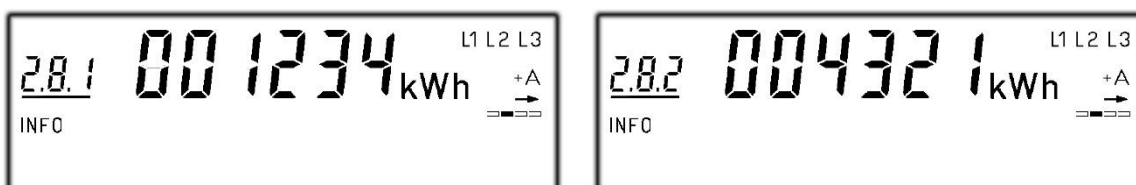

Die 6 Registerwerte 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2, 2.8.0, 2.8.1 und 2.8.2 sind abrechnungsrelevant. Sie werden immer entspricht der Variante in der ersten Zeile des Displays und nur kWh ohne Nachkommastelle dargestellt.

Nach PIN-Eingabe dienen alle in der zweiten Zeile dargestellten Werte allein der Kundeninformation und dürfen nicht für abrechnungsrelevante Zwecke benutzt werden. Das betrifft insbesondere die Momentanleistung, die historischen Verbrauchswerte (1d, 7d, 30d, 365d), sowie Verbrauchswerte seit Nullstellung.

Wenn ein Fehler erkannt wird, der dazu führt, dass die Messwerte nicht mehr zu einer Abrechnung benutzt werden dürfen, zeigt Display jeweils für 2 Sekunden nach jedem Teilschritt der rollierend auszugebenden Information eine dieser folgenden Meldungen.

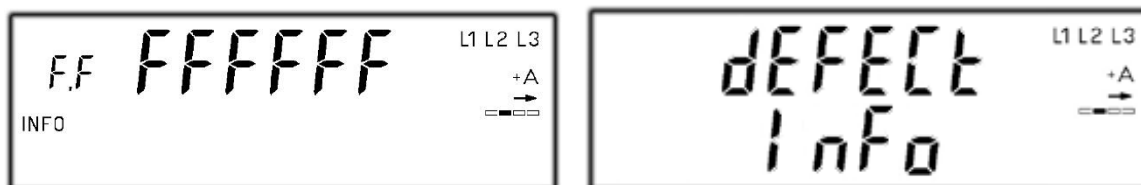

7 Schnittstelle

7.1 INFO Schnittstelle

Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Seine konstante Datenrate ist 9600Baud und die Zeichenkodierung ist 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Der Datensatz hat 3 Varianten. Ohne PIN-Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist er der „Reduzierte Datensatz“, sonst „Vollständiger Datensatz“. Über die Hinterrückseite Schnittstelle kann auch der „Herstellerspezifische Datensatz“ aktiviert oder abgeschaltet werden.

Datensatz an den INFO-Schnittstellen

Reduzierter Datensatz	Vollständiger Datensatz	Herstellerspezifische Datensatz
<ul style="list-style-type: none"> • Herstellerkennung • Geräteidentifikation • Zählerstand +A, tariflos (ohne Nachkommastellen, nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 1 (ohne Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 2 (ohne Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, tariflos (ohne Nachkommastellen, nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand -A, 	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellerkennung • Geräteidentifikation • Zählerstand +A, tariflos (nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 1 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 2 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, tariflos (nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 1 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 2 (nur bei Zweitarifzähler) • Momentane Wirkleistung gesamt mit Vorzeichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellerkennung • Geräteidentifikation • Zählerstand +A, tariflos (nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 1 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 2 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, tariflos (nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 1 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 2 (nur bei Zweitarifzähler) • Momentane Wirkleistung gesamt mit Vorzeichen • Wirkleistung L1 • Wirkleistung L2 • Wirkleistung L3 • Spannung L1 • Spannung L2 • Spannung L3 • Strom L1

<p>Tarif 1 (ohne Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zählerstand -A, Tarif 2 (ohne Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler) 		<ul style="list-style-type: none"> • Strom L2 • Strom L3 • Phasenwinkel U-L2 zu U-L1 • Phasenwinkel U-L3 zu U-L1 • Phasenwinkel I-L1 zu U-L1 • Phasenwinkel I-L2 zu U-L2 • Phasenwinkel I-L3 zu U-L3 • Frequenz • Historischer Verbrauchswert „1d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert „7d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert „30d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert „365d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert seit letzter Rückstellung • Firmware Version • Firmware Checksumme • Fehlerregister
--	--	--

Datensatz an den INFO-Schnittstellen V2

Reduzierter Datensatz	Vollständiger Datensatz
<ul style="list-style-type: none"> • Herstellerkennung • Geräteidentifikation • Zählerstand +A, tariflos (ohne Nachkommastellen, nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 1 (ohne 	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellerkennung • Geräteidentifikation • Zählerstand +A, tariflos (nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 1 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 2 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, tariflos (nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 1 (nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 2 (nur bei Zweitarifzähler)

<ul style="list-style-type: none"> Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand +A, Tarif 2 (ohne Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, tariflos (ohne Nachkommastellen, nur bei Eintarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 1 (ohne Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler) • Zählerstand -A, Tarif 2 (ohne Nachkommastellen, nur bei Zweitarifzähler) • Firmware Version • Firmware Checksumme • Fehlerregister 	<ul style="list-style-type: none"> • Momentane Wirkleistung gesamt mit Vorzeichen • Wirkleistung L1 • Wirkleistung L2 • Wirkleistung L3 • Spannung L1 • Spannung L2 • Spannung L3 • Strom L1 • Strom L2 • Strom L3 • Phasenwinkel U-L2 zu U-L1 • Phasenwinkel U-L3 zu U-L1 • Phasenwinkel I-L1 zu U-L1 • Phasenwinkel I-L2 zu U-L2 • Phasenwinkel I-L3 zu U-L3 • Frequenz • Historischer Verbrauchswert „1d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert „7d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert „30d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert „365d“ ohne Vorwerte • Historischer Verbrauchswert seit letzter Rückstellung • Firmware Version • Firmware Checksumme • Fehlerregister
---	--

7.2 MSB Schnittstelle

Für EHZ541 ist die Hinter-Schnittstelle eine MSB-Schnittstelle. Seine konstante Datenrate ist 9600Baud und die Zeichenkodierung ist 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Herstellerspezifischen Datensatz aus. Die MSB-Schnittstelle kann durch Holley Kommunikationsadapter BAB-01 als die LMN Schnittstelle erweitert werden, dann mit SMGw zu kommunizieren.

7.3 LMN Schnittstelle

Für EHZ541-i ist die Hinter-Schnittstelle eine LMN-Schnittstelle. Seine konstante Datenrate ist 1Mbit und die Zeichenkodierung ist 8-N-1. Die LMN-Schnittstelle entspricht den Anforderungen des FNN Lastenheft Basiszähler, den PTB-Anforderung für Kommunikationsadapter PTB-A50.8 und den Anforderungen des BSI TR03109. Diese LMN Schnittstelle kann direkt mit SMGw kommunizieren.

8 Tarifsteuerung

Für den EHZ mit Doppeltarif Funktion dürfen die Tarife nur über LMN-Schnittstelle gesteuert werden. Wird die Ansteuerung erkannt und erfolgt danach über eine Zeitspanne von mehr als 90s keine weitere Ansteuerung, wird der Vorrang-Zustand wieder aufgehoben. Befindet sich der EHZ in der Betriebsart „Betrieb in einer gesicherten SMGw-Umgebung“, ist die Doppeltarif-Funktion für alle Energierichtung auf den Zustand „unterdrückt“ zu setzen.

8.1 Konfiguration der Doppeltarif-Funktion

Unter den Kennzahlen (01 00 5E 31 01 0D) ist ein weiteres Register mit Datentyp „Unsigned8“ und Class „Data“ aufzunehmen. Dieses kann geschrieben sowie gelesen werden. Das Schreiben deaktiviert die Doppeltarif-Funktion automatisch. Das Schreiben mit unzulässigen Bit-Kombinationen ist mit der Attention „81 81 C7 C7 FE 05“ zu beantworten. Die zulässigen Bit-Kodierung und entsprechende Funktion werden in folgende Tabelle beschrieben.

Aufgabe	Bit7 MSB	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0 LSB
DTF in Energierichtung „1.8...“ vorbereitet				1				
DTF in Energierichtung „1.8...“ unterdrückt				0				
DTF in Energierichtung „2.8...“ vorbereitet					1			
DTF in Energierichtung „2.8...“ unterdrückt					0			
Zuordnung „LMN-Tarifansteuerung EIN“ ⇔ Register „...8.1“ sind im Eingriff							1	
Zuordnung „LMN-Tarifansteuerung EIN“ ⇔ Register „...8.2“ sind im Eingriff							0	
reserviert	0	0	0			0		0

8.2 LMN-Kommando zur Tarifumschaltung

Unter den Kennzahlen (01 00 5E 31 01 0C) ist ein weiteres Register mit Datentyp „Boolean“ und Class „Data“ aufzunehmen. Dieses kann geschrieben sowie gelesen werden. Das Schreiben (TRUE oder FALSE) aktiviert die Doppeltarif-Funktion automatisch. Das Schreiben ist zu ignorieren (und mit der Attention „81 81 C7 C7 FE 05“ zu beantworten), falls nicht mindestens eine Doppeltarif-Funktion im Zustand „vorbereitet“ ist. Ist die Doppeltarif-Funktion „vorbereitet“ und wurde aktiviert, so bleibt die Doppeltariffunktion im Zustand „vorbereitet und aktiviert“ auch über den Zeitraum des Verlustes der Betriebsbereitschaft (Wegfall der Netzspannung) erhalten und kann nur gemäß Kapitel 8.1 zurückgesetzt werden.

8.3 EDL21-Tarifsteuermodul

EHZ541 Drehstromzähler unterstützt Doppeltarif-Funktion gemäß FNN-Lastenheft-Basiszähler und FNN-Lastenheft-EDL.

Nach dem Anschließen des EDL-Tarifsteuermodul kann der Zähler automatisch es sich erkennen und läuft unter Doppeltarif-Funktion gemäß FNN-EDL weiter. Wenn der Zähler wieder mit einem SMGw verbunden wird, kann er sich automatisch das SMGw erkennen und unter Doppeltarif-Funktion gemäß FNN-Basiszähler weiterlaufen.

9 Bedienung des Zählers mit der optischen Taste

Durch die Eingabe eines „kurzen Tastendruck“ und einem „langen Tastendruck (5s)“ werden in der zweiten Zeile des Displays zusätzliche Informationen angezeigt. Hier können die entsprechenden Funktionen eingestellt werden. Die unterschiedlichen Tastenbefehle sind:



kurzer Tastendruck (<2s)



mehrmaliger kurzer Tastendruck




langer Tastendruck (>5s)

Folgende Erklärung beschreibt die Bedienungsprozesse eines Zählers vollständig. Einige Schritte sind bei manchen Zähler, aufgrund von unterschiedlicher Variante, nicht möglich. Beispielsweise hat ein Bezugszähler keine historischen Werte von „-A“.

Bei der Anzeige der historischen Werte wird der Rolliermodus in der ersten Zeile unterbrochen und die entsprechende OBIS Kennzahl zu den historischen Werten angezeigt. Dadurch kann eine eindeutige Zuordnung der historischen Werte zu der jeweiligen Energieart erfolgen.

Nach dem Kundenwunsch von Messstellenbetreiber kann der Installationsmodus für EHZ541 Drehstromzähler vor der Lieferung freigeschaltet werden. Nach der Montage sowie einem Spannungswiederkehr wird der Installationsmodus, bzw. Aktivierung auf der optischen D0-Schnittstell und Ausgabe von Datensatz im Sekudentake nach Kapitel 7.1 (Datensatz an den INFO-Schnittstellen V2 - Vollständiger Datensatz), für 30 Minuten aktiviert. Nach Ablauf der Zeiten endet der Installationsmodus automatisch. Wenn der komplette Datensatz per PIN freigeschaltet wird oder vor Spannungsunterbrechung freigeschaltet war, dann wird diese Einstellung nach Ablauf der Zeit für den Installationsmodus nicht geändert.

Betriebsanzeige vom Display


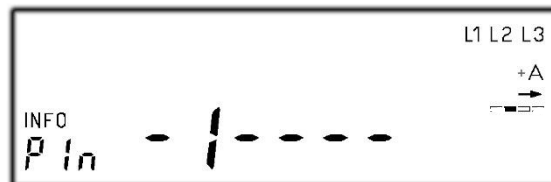
☐ Displaytest☐ PIN-Eingabe

 4 Ziffer der Pin einzugeben. Die PIN wird vom Messstellenbetreiber oder Energieversorger vergeben.



Falls PIN richtig ist, zeigt das Display dann die Leistung

Falls PIN **nicht** richtig ist, zeigt das Display zurück den Betriebsmodus

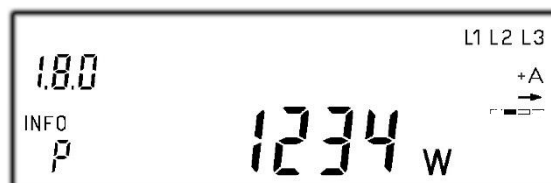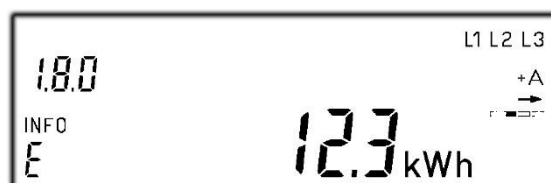☐ historischer Wert „+A“ seit letzter Nullstellung

- ☐ historischer Wert „-A“ seit letzter Nullstellung



- ☐ Einstellung der Löschung vom historischen Wert „+A“ und „-A“ seit letzter Nullstellung



- ☐ historischer Tageswert „+A“

Oder ☒ Aktivierung der Löschung-Funktion



- ☒ historischer Wert „+A“ und „-A“ seit letzter Nullstellung zu löschen




- ☐ historischer Tageswert „+A“



- ☐ historischer Wochenwert „+A“


Oder ☒ um 730 einzelne Tageswerte „+A“ abzurufen

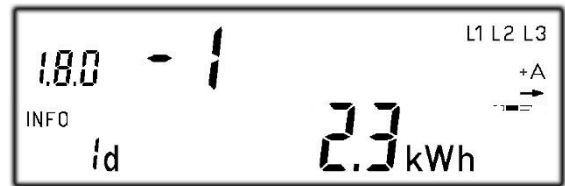

☐ zweiter historische Tageswert „+A“



☐ alle 730 Tageswerte „+A“ anzuzeigen

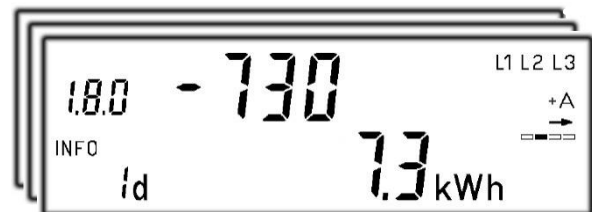


☒ Deaktivierung der Besichtigung des Tageswerts „+A“



☐ historischer Wochenwert „+A“



☐ historischer Monatswert „+A“ oder ☒ 104 historische Wochenwerte „+A“ zu besichtigen

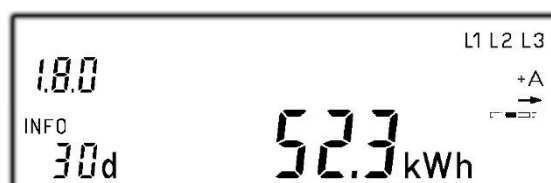

☐ historischer Jahreswert „+A“ oder ☒ 24 historische Monatswerte „+A“ zu besichtigen



☐ historischer Tageswert „-A“ oder ☒ 2 historische Jahreswerte „+A“ zu besichtigen




☐ historischer Wochenwert „-A“

Oder ☒ 730 historische Tageswerte „-A“ zu besichtigen



☐ zweiter historischer Tageswert „-A“

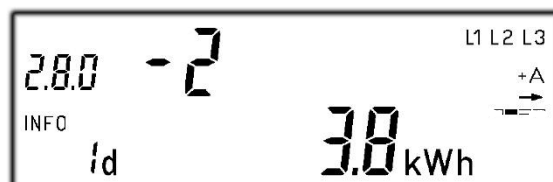

☒ alle 730 Tageswerte „-A“ zu besichtigen



☒ Deaktivierung der Besichtigung des Tageswerts „-A“



☐ historischer Wochenwert „-A“



☐ historischer Monatswert „-A“ oder ☒ 104 historische Wochenwerte „-A“ zu besichtigen



☐ historischer Jahreswert „-A“ oder ☒ 24 historische Monatswerte „-A“ zu besichtigen



☐ Einstellung der Löschung von historischen Werten „+A“ und „-A“

oder ☒ 2 historische Jahreswerte „-A“ zu besichtigen



☐ Zustand der INFO-Schnittstelle

oder ☒ Aktivierung der Löschung-Funktion



☒ historischer Wert „+A“ und „-A“ zu löschen



☐ Zustand der INFO-Schnittstelle



☐ Zustand der PIN-Eingabe

oder ☒ Aktivierung der Einstellung der INFO-Schnittstelle



☐ Zustand der PIN-Eingabe



☐ die Anzeige der zusätzlichen Information zu beenden

oder ☒ die PIN-Eingabe als „off“ einzustellen, um die zusätzliche Information nochmal aufzurufen



☐ die Anzeige der zusätzlichen Information zu beenden



☐ die zusätzliche Information nochmal aufzurufen

10 Messung

10.1 Saldierender Messmodus

Anhand der Energieflussrichtung bestimmt der Zähler die Leistung P von jeder Phase, anschließend wird die Leistungssumme von drei Phasen berechnet und registriert. Die saldierende Messung wird in der folgenden Formel beschrieben:

- Der Drehstrom-Bezugszähler mit Rücklaufsperr (beschriftet mit dem Symbol 7 nach Absatz 3.4) bildet die Summenleistung folgendermaßen:

$$P_{\text{tot}} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3} \quad \text{für } P_{\text{tot}} > 0 \text{ dann } P_{\text{tot}} \rightarrow 1.8.0 \text{ und}$$

$$P_{\text{tot}} = 0 \quad \text{für } P_{\text{tot}} < 0$$

- Der Zweirichtungszähler (beschriftet mit dem Symbol 7 nach Absatz 3.4) bildet die Summenleistung folgendermaßen:

$$P_{\text{tot}} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3} \quad \text{wenn } P_{\text{tot}} > 0 \text{ dann } P_{\text{tot}} \rightarrow 1.8.0$$

$$\text{wenn } P_{\text{tot}} < 0 \text{ dann } P_{\text{tot}} \rightarrow 2.8.0$$

- Der Lieferzähler ohne Rücklaufsperr bildet die Summenleistung folgendermaßen:

$$\text{wenn } P_{\text{tot}} > 0 \text{ dann } P_{\text{tot}} \rightarrow 2.8.0 \text{ subtrahieren}$$

$$P_{\text{tot}} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3} \quad \text{wenn } P_{\text{tot}} < 0 \text{ dann } P_{\text{tot}} \rightarrow 2.8.0 \text{ addieren}$$

- Der Lieferzähler mit Rücklaufsperr bildet die Summenleistung folgendermaßen:

$$P_{\text{tot}} = 0 \quad \text{wenn } P_{\text{tot}} > 0$$

$$P_{\text{tot}} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3} \quad \text{wenn } P_{\text{tot}} < 0 \text{ dann } P_{\text{tot}} \rightarrow 2.8.0$$

Der Überlauf des Zählwerkes erfolgt bei Grenzlast nach frühestens 24056 h.

Die Anzeige ist nicht rücksetzbar.